
หุ่นยนต์ **Roomba®** 110-119 Combo

คู่มือการใช้งาน

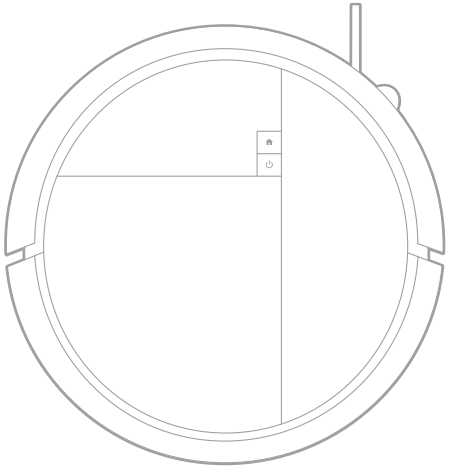

การเริ่มต้นใช้งาน

1

ดาวน์โหลด Roomba® Home App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณ หรือค้นหา Roomba® Home App ใน App Store

ต้องใช้ Roomba® Home App และการเชื่อมต่อ Wi-Fi® **เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์** Roomba® Home App จะแนะนำขั้นตอนในการตั้งค่าหุ่นยนต์ของคุณ เมื่อตั้งค่าหุ่นยนต์ของคุณแล้ว คุณจะสามารถใช้แอปเพื่อ:


- ควบคุมเวลา พื้นที่ และวิธีการทำความสะอาด
- สร้างตารางเวลาทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ตั้งค่าลักษณะการทำความสะอาดแบบกำหนดเอง
- ปลดล็อกฟีเจอร์ดิจิทัล
- ดูคำถามที่พบบ่อยเพื่อศึกษาเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ:
ต้องใช้ Wi-Fi ความถี่ 2.4 GHz


ข้อสำคัญ:
อ่านคู่มือแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานหุ่นยนต์

2

นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันออก

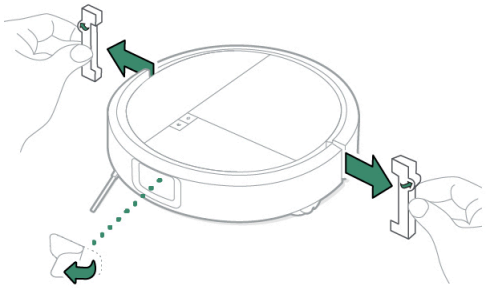


แกะฟิล์มกันรอยออกจากกล้องและนำโฟมกันกระแทกออกจากด้านหลัง-กันชน

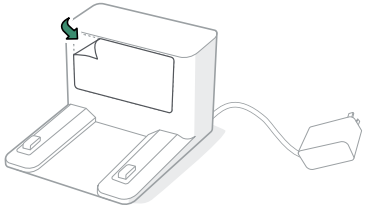

แกะฟิล์มกันรอยออกจากช่อง IR

3


ใส่แปรงปัดด้านข้าง

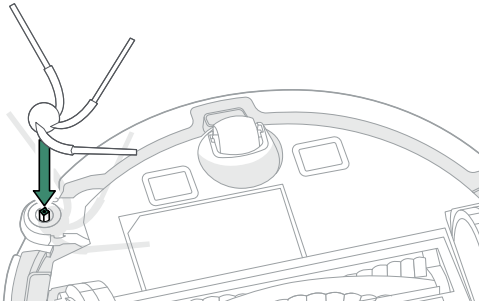

ใส่แปรงปัดด้านข้างให้ตรงช่อง และกดลงไปจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

4

วางแท่นชาร์จไฟ

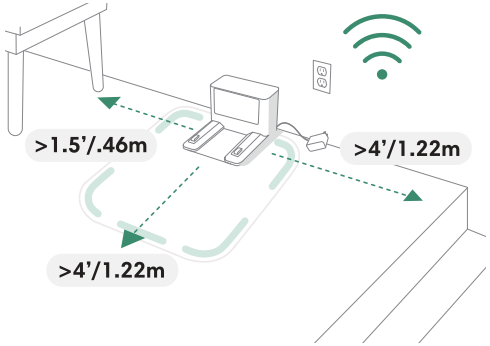


วางแท่นชาร์จไฟบนพื้นแข็งที่มีพื้นผิวเรียบ

หมายเหตุ:
ห้ามวางตัวแท่นในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่รอบแท่นชาร์จไฟไม่มีสิ่งของขวางเกะกะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลับเข้าแท่นชาร์จไฟของหุ่นยนต์

⚠ คำเตือน:
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่หุ่นยนต์จะตกบันได ให้ตรวจสอบว่าแท่นชาร์จไฟอยู่ห่างจากบันไดอย่างน้อย 1.22 เมตร

5

ติดตั้งถาดรองน้ำหยด

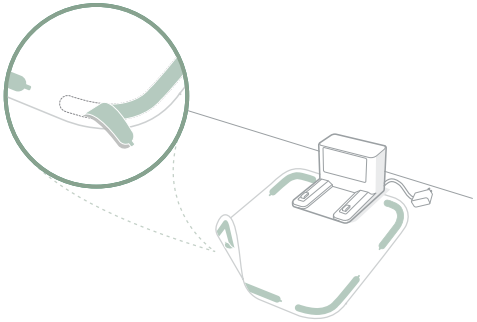


ลอกแผ่นป้องกันกาวที่ด้านล่างของถาดรองน้ำหยด จากนั้นวางถาดบนพื้นและกดเบา ๆ เพื่อให้แถบกาวยึดติดแน่น

หมายเหตุ
ถาดรองน้ำหยดที่แสดงเป็นอุปกรณ์เสริม และไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ มีจำหน่ายแยกต่างหากที่ global.irobot.com

6


เสียบปลั๊กแท่นชาร์จไฟ

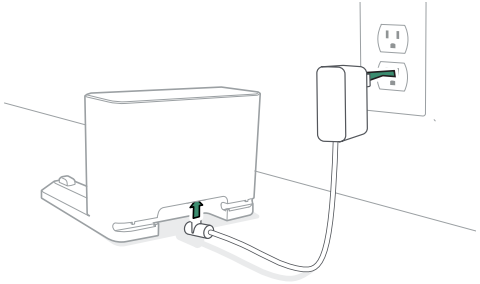

เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลังของแท่นชาร์จไฟ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนผนัง เก็บสายไว้ที่ด้านหลังเพื่อไม่ให้เกะกะการทำงานของหุ่นยนต์ขณะเคลื่อนที่

7

เตรียมหุ่นยนต์ของคุณให้พร้อมทำงาน

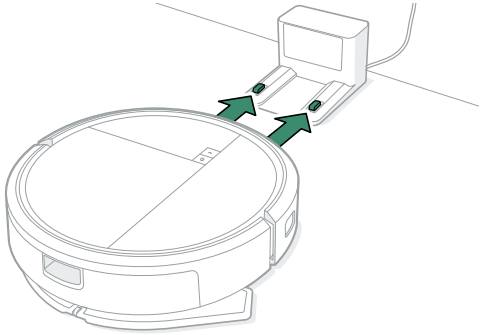


วางหุ่นยนต์ไว้หน้าแท่นชาร์จไฟ แล้วเลื่อนหุ่นยนต์ไปข้างหน้าจนหน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟอยู่ในแนวเดียวกัน ไฟบนหุ่นยนต์จะติดขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังเริ่มทำงาน และเมื่อได้ยินเสียงแจ้ง แสดงว่าหุ่นยนต์พร้อมทำงานโดยสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
หุ่นยนต์ของคุณได้ชาร์จไฟมาแล้วบางส่วน แต่เราขอแนะนำให้ชาร์จไฟทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงก่อนเริ่มสร้างแผนที่บ้านของคุณ เนื่องจากระดับแบตเตอรี่ที่แสดงอาจคลาดเคลื่อนในช่วงสองสามวันแรก


แผนภาพ Roomba® 110-119 Combo

มุมมองด้านบน

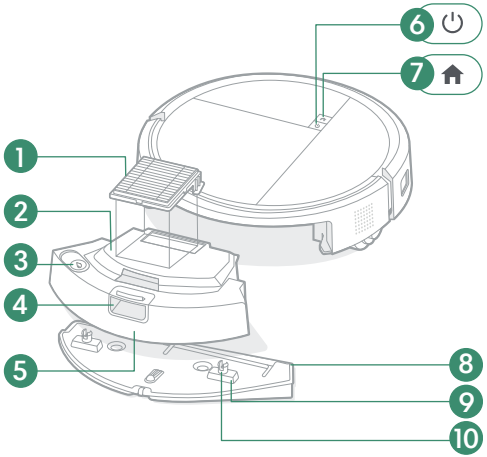


1. ฟิลเตอร์กรองฝุ่น
2. ฝาปิดถังเก็บฝุ่น
3. ฝาปิดถังบรรจุน้ำ
4. ปุ่มเปิดถังเก็บฝุ่น
5. ถังเก็บฝุ่น
6. ปุ่มเปิด/ปิด
7. ปุ่มกลับแท่นชาร์จ (Home)
8. ตัวยึดที่ติดแผ่นรองแผ่นถูพื้น
9. กลไกเลื่อนแผ่นรองแผ่นถูพื้น
10. แผ่นรองแผ่นถูพื้น

มุมมองใต้เครื่อง

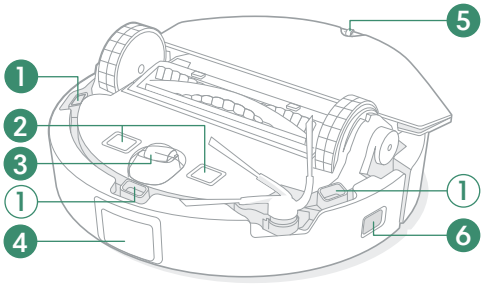


1. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นต่างระดับ
2. หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟ
3. ล้อเลื่อน
4. ช่อง IR
5. ล้อเลื่อนด้านหลัง
6. เซ็นเซอร์ตรวจจับกำแพง

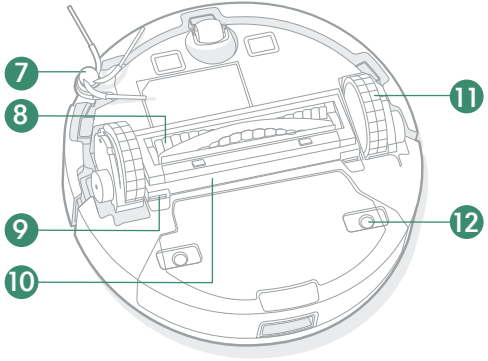

7. แปรงปัดด้านข้าง
8. แปรงอเนกประสงค์
9. สลักเปิดฝาครอบแปรงอเนกประสงค์
10. ฝาครอบแปรงอเนกประสงค์
11. ล้อ
12. ช่องที่ติดแผ่นรองแผ่นถูพื้น


แผนภาพแท่นชาร์จไฟ

มุมมองด้านหน้า

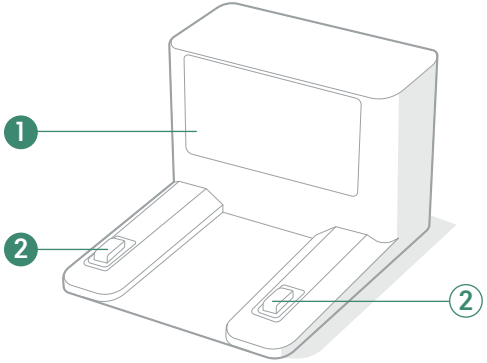


1. ช่อง IR
2. หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟ

มุมมองด้านหลัง

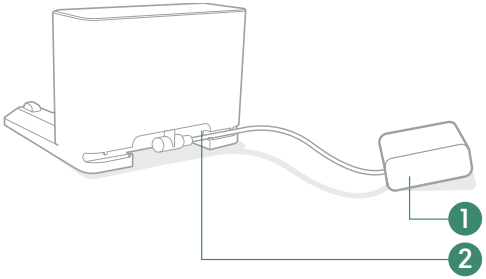

1. สายไฟ
2. ช่องเสียบสายไฟ

ถาดรองน้ำหยด

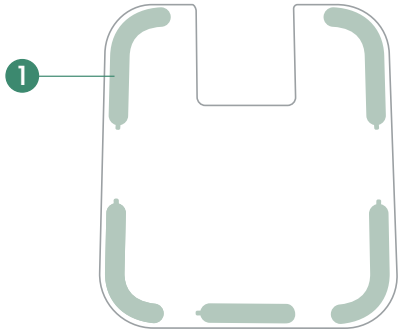


1. แถบกาวกันลื่น

หมายเหตุ
ถาดรองน้ำหยดที่แสดงเป็นอุปกรณ์เสริม และไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ มีจำหน่ายแยกต่างหากที่ global.irobot.com

การชาร์จไฟ

ไฟแสดงสถานะ

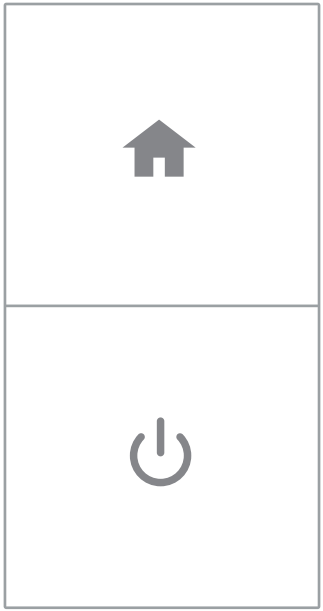

ปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มกลับแท่นชาร์จ

สีขาว: ชาร์จไฟเต็มแล้วและเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จอยู่

สีขาวกะพริบ: กำลังกลับแท่นชาร์จเพื่อชาร์จไฟ

สีขาวกะพริบช้า: กำลังชาร์จ / แบตเตอรี่ต่ำ เมื่อแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์เหลือต่ำกว่า 20% และกำลังชาร์จหรือกำลังกลับไปชาร์จ

สีแดงกะพริบ: ข้อผิดพลาด / แบตเตอรี่ต่ำ เมื่อหุ่นยนต์เกิดข้อผิดพลาดหรือเมื่ออยู่นอกแท่นชาร์จและแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 20%

การชาร์จหุ่นยนต์

หุ่นยนต์จะกลับไปยังแท่นชาร์จไฟเองทุกครั้งที่ต้องชาร์จไฟระหว่างรอบการทำความสะอาด เมื่อชาร์จไฟเพียงพอแล้ว หุ่นยนต์จะกลับไปทำความสะอาดต่อจากจุดที่ค้างไว้

โหมดสแตนด์บาย

หุ่นยนต์จะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเมื่ออยู่บนแท่นชาร์จไฟ คุณสามารถปรับให้หุ่นยนต์อยู่ในสถานะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยการกด ค้างไว้ 10 วินาที หากต้องการออกจากโหมดพลังงานต่ำ ให้กดปุ่ม สั้น ๆ


หมายเหตุ:
ไม่สามารถเริ่มการทำความสะอาดจากแอปมือถือได้ขณะที่อยู่ในโหมดพลังงานต่ำ

การจัดเก็บหุ่นยนต์

สำหรับการจัดเก็บระยะยาว ให้ปิดหุ่นยนต์โดยยกหุ่นยนต์ออกจากแท่น-ชาร์จไฟ จากนั้นกดปุ่ม ⌂ และกันชนค้างไว้ 10 วินาที เก็บไว้ในที่เย็น-และแห้ง

การทำความสะอาด

การควบคุมด้วยปุ่ม

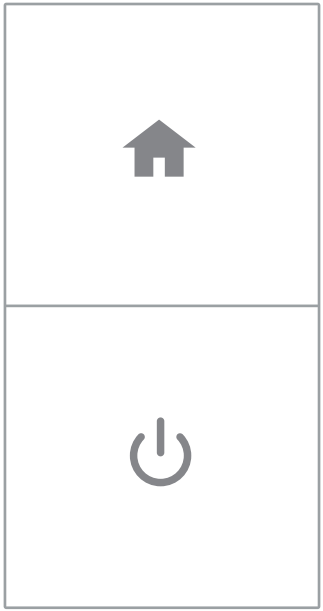

กลับแท่นชาร์จไฟ

- แตะเพื่อส่งหุ่นยนต์กลับไปยังแท่นชาร์จไฟ
- กดเพื่อหยุดทำความสะอาดชั่วคราว
- กดเมื่อหยุดชั่วคราวเพื่อส่งหุ่นยนต์กลับไปยังแท่นชาร์จไฟ
- กดเพื่อหยุดการกลับเข้าแท่นชาร์จไฟ

เปิด/ปิดเครื่อง

- แตะเพื่อเริ่ม/หยุดชั่วคราว/เริ่มทำความสะอาดต่อ
- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด
- กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปิด

หมายเหตุ:
หุ่นยนต์ Roomba® ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับพื้นส่วนใหญ่ในโหมดดูดฝุ่น เราไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันการถูพื้นบนพื้นไม้เนื้อแข็งที่ไม่ได้เคลือบผิวและ-แผ่นไม้ลามิเนต/ไวนิลบางชนิด เนื่องจากน้ำอาจสร้างความเสียหายต่อวัสดุปู-พื้นและ/หรือโครงสร้างพื้นชั้นล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ **global.irobot.com**

รูปแบบการทำความสะอาด

หุ่นยนต์จะสำรวจและทำความสะอาดบ้านของคุณโดยอัตโนมัติ เริ่มจากทำความสะอาดรอบขอบห้องก่อน แล้วจึงทำความสะอาดพื้นที่ที่เหลือเป็นแนวเส้นตรงอย่างเป็นระเบียบ เมื่อทำความสะอาดเสร็จ หรือเมื่อต้องชาร์จไฟ หุ่นยนต์จะกลับไปยังแท่นชาร์จไฟเอง



เคล็ดลับ:

- เก็บสิ่งของที่กีดขวางออกจากพื้นก่อนจะทำความสะอาด
- ใช้หุ่นยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสภาพความสะอาดของพื้น

หากอยู่นอกแท่นชาร์จไฟโดยไม่ได้ทำงานนาน 90 นาที หุ่นยนต์จะจบการทำความสะอาดเอง หากไม่แน่ใจว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วหรือหยุดชั่วคราว ตรวจสอบสถานะได้ใน Roomba® Home App


ทำความสะอาดเฉพาะจุด

วางหุ่นยนต์ไว้ใกล้บริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเฉพาะจุด แตะ ⏻ สองครั้ง การทำความสะอาดเฉพาะจุดจะทำความสะอาดพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ม. x 1 ม. รอบตัวหุ่นยนต์สองครั้งในทิศทางตั้งฉากกัน หลังจากเสร็จสิ้น หุ่นยนต์จะหยุดทำงาน กด ⌂ เพื่อส่งหุ่นยนต์กลับไปยังแท่นชาร์จไฟ

หมายเหตุ:
ขอแนะนำให้ใช้งาน Roomba® Home App เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้แอปเพื่อกำหนดห้อง ตั้งค่ารอบการทำความสะอาด และสร้างระบบอัตโนมัติหรือกำหนดเวลาได้

การดูดฝุ่น

เริ่มโหมดดูดฝุ่น

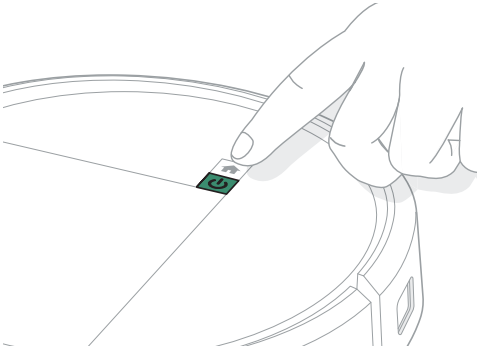


หากต้องการดูดฝุ่น ให้วางหุ่นยนต์บนแท่นชาร์จไฟ กด ⏻ หรือใช้ Roomba® Home App เพื่อเริ่มงานดูดฝุ่น

ข้อสำคัญ:
ขอแนะนำให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง มิเช่นนั้น ประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นอาจลดลง


การถูพื้น

1

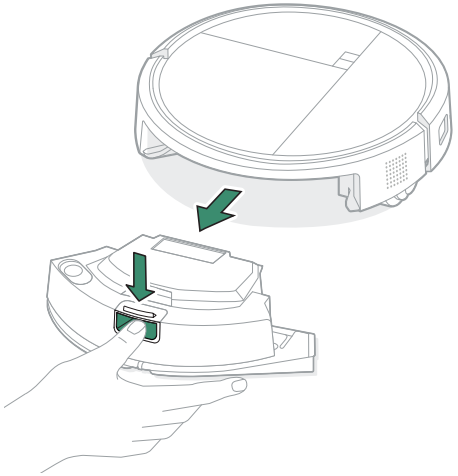


กดปุ่มเปิดถังเก็บฝุ่นเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออก

2

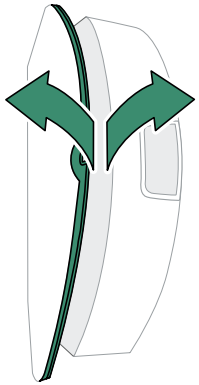


ถอดแผ่นรองแผ่นถูพื้น

3

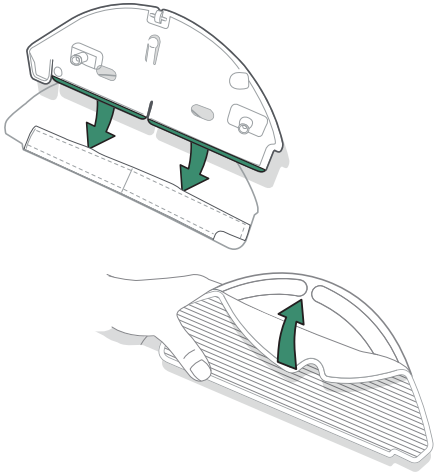


ชุบน้ำแผ่นถูพื้นให้เปียกหมาด ๆ แล้วติดเข้ากับแผ่นรองแผ่นถูพื้น

4

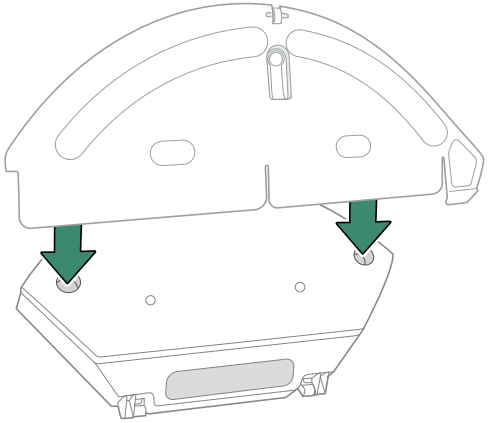


ใส่แผ่นรองแผ่นถูพื้นกลับเข้าไปที่ถังเก็บฝุ่น

5

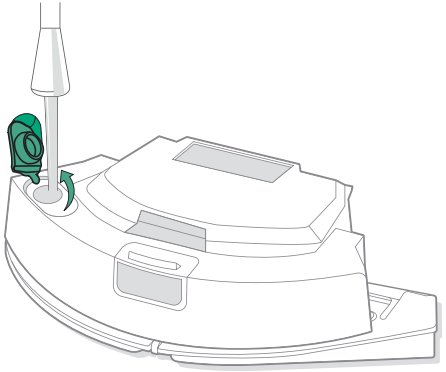


เปิดฝาถังบรรจุน้ำแล้วเติมน้ำ

6

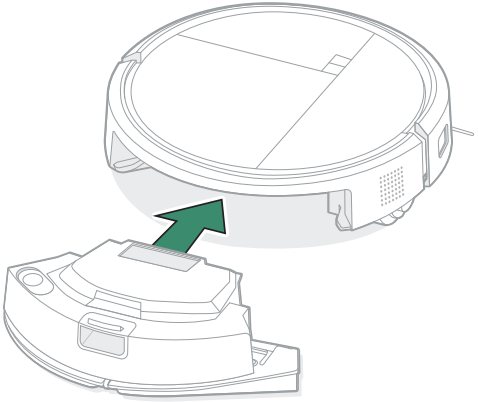

ใส่ถังเก็บฝุ่นเข้าไปในหุ่นยนต์

ใส่แผ่นถูพื้นและแผ่นรองแผ่นถูพื้น

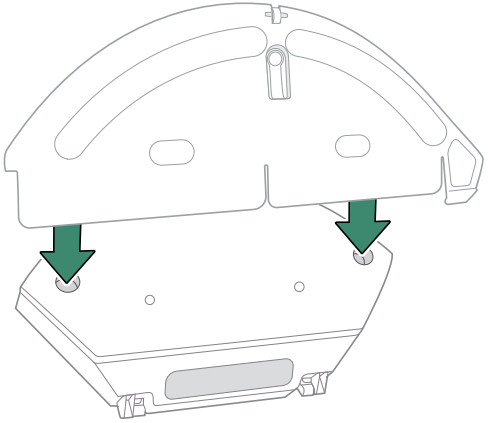

จัดแนวตัวยึดที่ติดแผ่นรองแผ่นถูพื้นให้ตรงกับช่องที่ติด
แผ่นรองแผ่นถูพื้น จากนั้นกดแผ่นรองแผ่นถูพื้นลงจนได้ยินเสียงคลิก

การดูแลและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ของคุณ


ดูแลให้หุ่นยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ โดยทำการดูแลและบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานต่อไปนี้เป็นระยะ ๆ หากไม่ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและการเก็บกวาดเศษสิ่งสกปรกอาจลดลง หากคุณสังเกตเห็นว่าหุ่นยนต์ดูดเก็บเศษสิ่งสกปรกได้น้อยลง ให้เทฝุ่นออกจากถัง ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่น และทำความสะอาดแปรงปัด

ดูวิดีโอแนะนำเพิ่มเติมได้ใน Roomba® Home App

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการดูแลรักษา	การเปลี่ยนอะไหล่[a]
แผ่นรองแผ่นถูพื้น	ทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง	ทุก 2-3 เดือน หรือตามที่จำเป็น
แผ่นถูพื้น	ทำความสะอาดหลังการถูพื้น	ทุก 3-6 เดือน
ถังบรรจุน้ำ	เทน้ำออกหลังใช้งานทุกครั้ง	
ถังเก็บฝุ่น	เทฝุ่นและล้างตามที่จำเป็น	
แปรงอเนกประสงค์	ทำความสะอาด 1 ครั้ง/สัปดาห์	ทุก 6-12 เดือน
หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟ	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือตามที่จำเป็น	
แปรงปัดด้านข้าง	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือตามที่จำเป็น	ทุก 3-6 เดือน
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น	ทำความสะอาด 1 ครั้ง/สัปดาห์ (2 ครั้ง/สัปดาห์หากมีสัตว์เลี้ยง)	ทุก 3-6 เดือน
ล้อเลื่อน	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือตามที่จำเป็น	
เซ็นเซอร์	ทำความสะอาด 1 ครั้ง/เดือนหรือตามที่จำเป็น	
ฝาครอบชุดแปรง	ตรวจสอบทุก 6 เดือน	เปลี่ยนหากสึกหรอหรือเสียหาย

[a] ความถี่ในการเปลี่ยนอะไหล่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรเปลี่ยนอะไหล่หากพบร่องรอยการสึกหรอ หากคุณต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ iRobot® เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความสะอาดแปรงปัดด้านข้าง

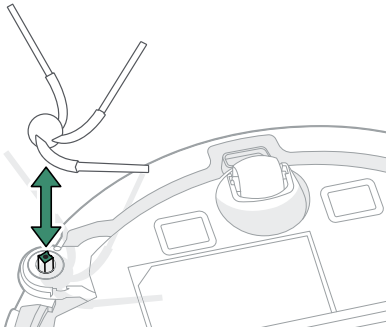


ดึงแปรงปัดด้านข้างออก นำเส้นผมหรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก ใส่แปรงปัดด้านข้างกลับเข้าที่

ข้อสำคัญ:
ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปรงปัดด้านข้างทุก 3–6 เดือนเพื่อให้ได้การทำความสะอาดที่ดีที่สุด


การทำความสะอาดแปรงอเนกประสงค์

1

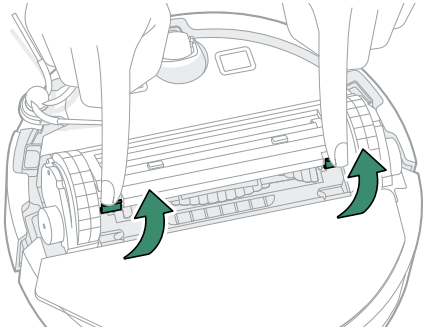


กดสลักเปิดฝาครอบชุดแปรงแล้วยกขึ้นเพื่อถอดฝาครอบชุดแปรง

2

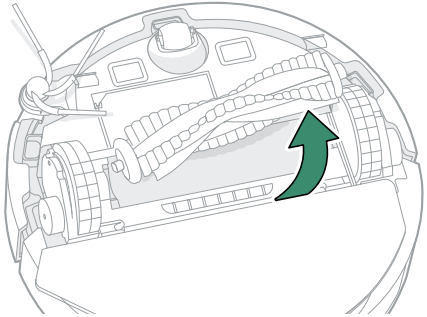


ถอดแปรงอเนกประสงค์ออก

3

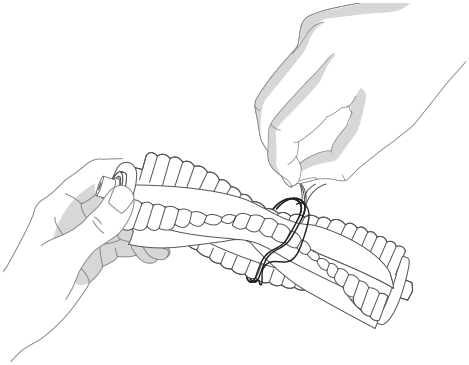


นำเส้นผมหรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก

4

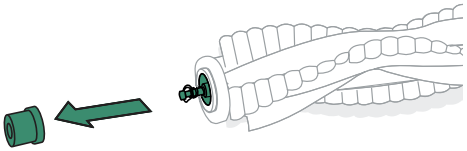


ถอดฝาปิดออกจากปลายของแปรง

5

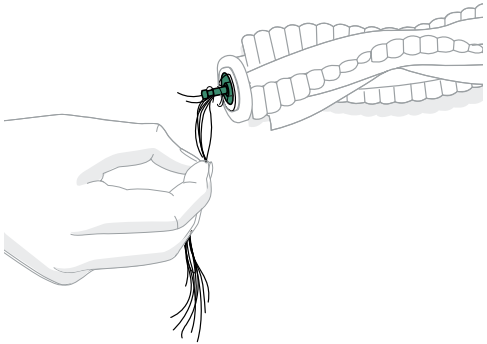

นำเส้นผมหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ใต้ฝาปิดปลายแปรงออก แล้วปิดฝากลับเข้าที่

6

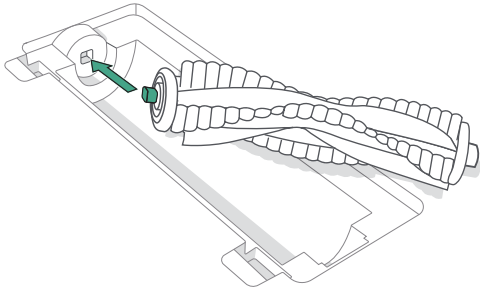


ใส่แปรงอเนกประสงค์และฝาครอบชุดแปรงกลับเข้าไปในหุ่นยนต์

ข้อสำคัญ:
ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปรงอเนกประสงค์ทุก 6-12 เดือนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด

หมายเหตุ:
สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาดแปรงอเนกประสงค์อย่างล้ำลึกยิ่งขึ้น โปรดดู **global.irobot.com**


การทำความสะอาดล้อด้านหน้า

1

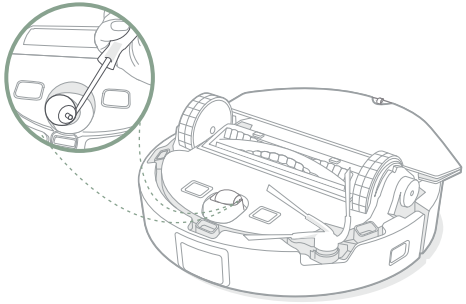

ขจัดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกออกจากล้อด้านหน้า

2

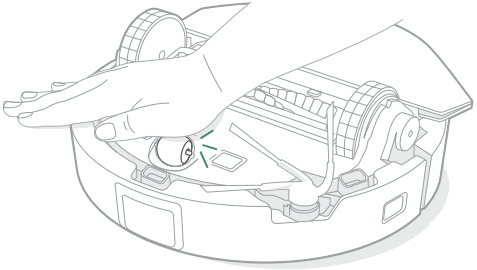


ติดตั้งล้อเลื่อนกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยใช้ฝ่ามือกดลงไปจนได้ยินเสียง-คลิก


ข้อสำคัญ:
ล้อด้านหน้าที่มีเส้นผมหรือเศษสิ่งสกปรกอุดตันอาจส่งผลให้พื้นเสียหาย หาก-ล้อหมุนติดขัดหลังจากทำความสะอาดแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การทำความสะอาดหน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟและ-เซ็นเซอร์

หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟ

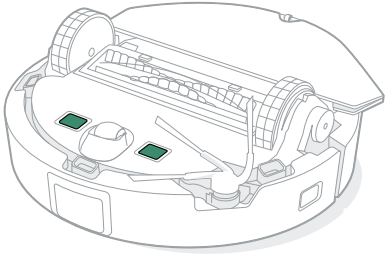

เซ็นเซอร์

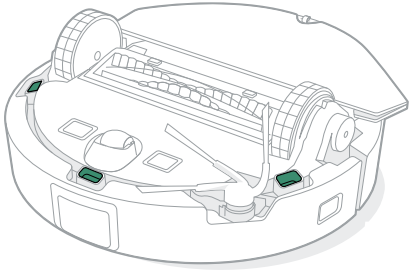


นำหุ่นยนต์ออกจากแท่นชาร์จไฟ จากนั้นเช็ดหน้าสัมผัสสำหรับชาร์จ-ไฟและเซ็นเซอร์ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หรือฟองน้ำเมลามีนชุ่มน้ำหมาด ๆ

ข้อสำคัญ:
ห้ามฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำลงบนเซ็นเซอร์หรือในช่องเปิด-เซ็นเซอร์


การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

1

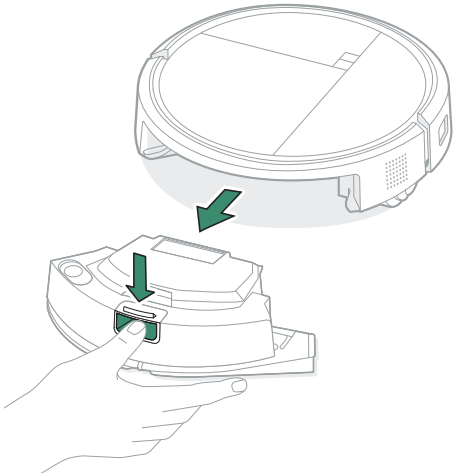


กดปุ่มเปิดถังเก็บฝุ่นแล้วดึงขึ้นเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออก

2

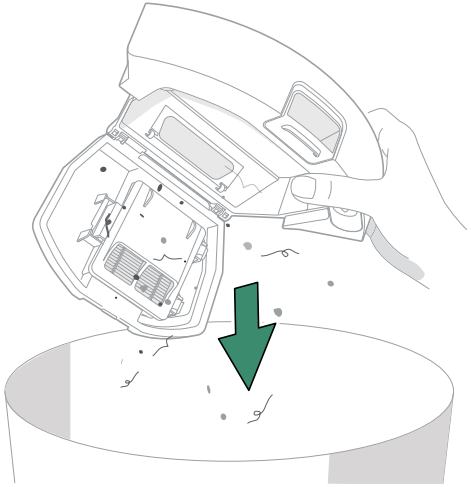


เปิดฝาถังเก็บฝุ่นเหนือถังขยะ เทฝุ่นออกและใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

3

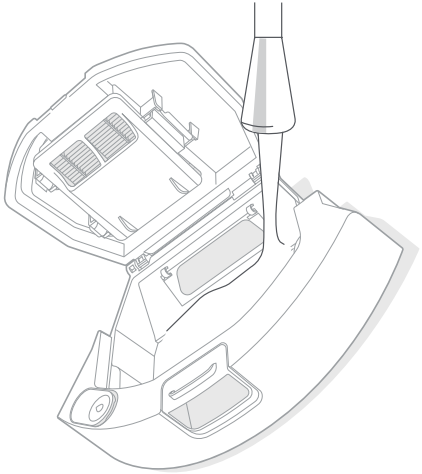

ล้างถังเก็บฝุ่นด้วยน้ำอุ่น

4

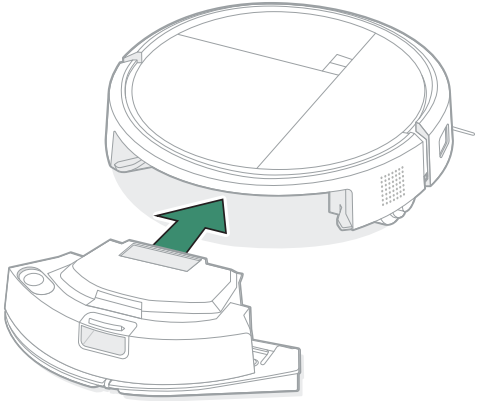


ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในหุ่นยนต์

ข้อสำคัญ:
ห้ามล้างถังเก็บฝุ่นด้วยเครื่องล้างจาน ถังเก็บฝุ่นและฟิลเตอร์ต้องแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าไปในหุ่นยนต์


การทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่น

1

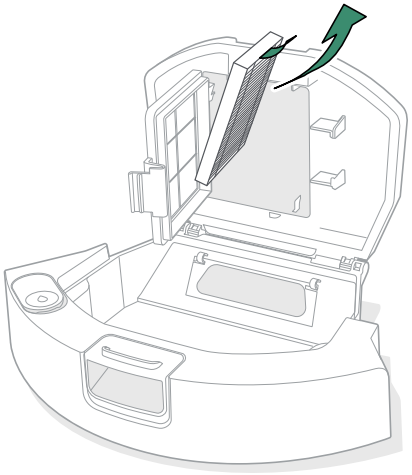


เมื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกแล้ว ให้เปิดฝาปิดถังเก็บฝุ่นและถอดฟิลเตอร์-กรองฝุ่นออก

2

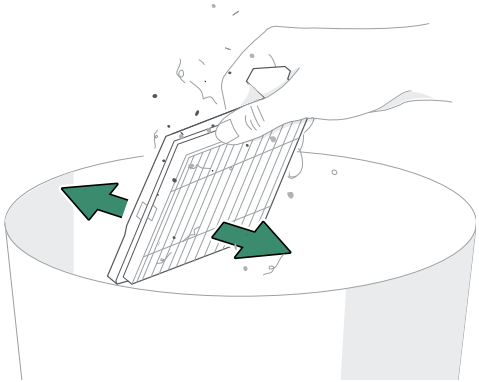

กำจัดเศษสิ่งสกปรกด้วยการเคาะฟิลเตอร์กรองฝุ่นกับถังขยะและ/หรือ-ทำความสะอาดด้วยแปรงทำความสะอาดหรือผ้าสะอาด

3

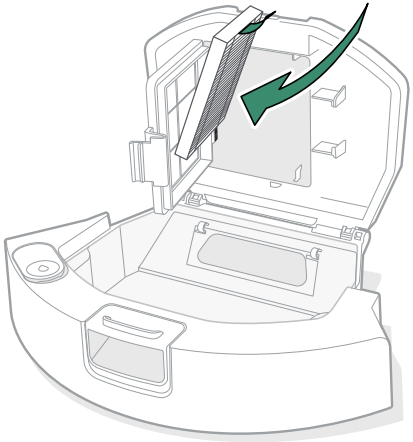


ใส่ฟิลเตอร์กรองฝุ่นกลับเข้าที่

การทำความสะอาดแผ่นถูพื้น

ซักแผ่นถูพื้นด้วยมือโดยใช้น้ำเย็นให้สะอาดทั่วถึง แล้วผึ่งลมให้แห้งสนิท

การทำความสะอาดแผ่นรองแผ่นถูพื้น

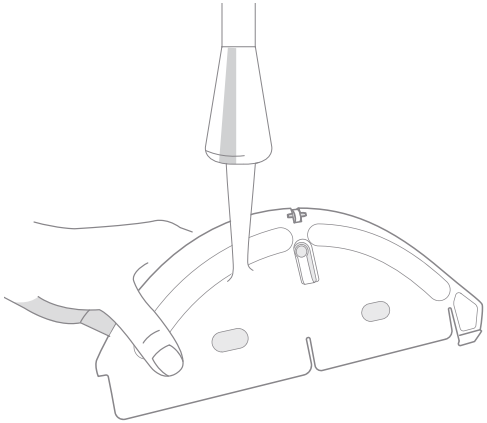

ล้างแผ่นรองแผ่นถูพื้นด้วยมือให้สะอาดทั่วถึงโดยใช้น้ำเย็น แล้วผึ่งลมให้แห้งสนิท


การดูแลและบำรุงรักษาแท่นชาร์จไฟของคุณ

เพื่อให้แท่นชาร์จไฟทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ ให้ทำตามขั้นตอนการดูแลและบำรุงรักษาต่อไปนี้

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการดูแลรักษา	ความถี่ในการเปลี่ยนอะไหล่[a.]
หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟ	ทำความสะอาดเดือนละครั้ง	
เซ็นเซอร์	ทำความสะอาดเดือนละครั้ง	
ช่อง IR	ทำความสะอาดเดือนละครั้ง	

[a.]ความถี่ในการเปลี่ยนอะไหล่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรเปลี่ยนอะไหล่หากพบร่องรอยการสึกหรอ หากคุณต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ iRobot™ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความสะอาดหน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟและช่อง IR

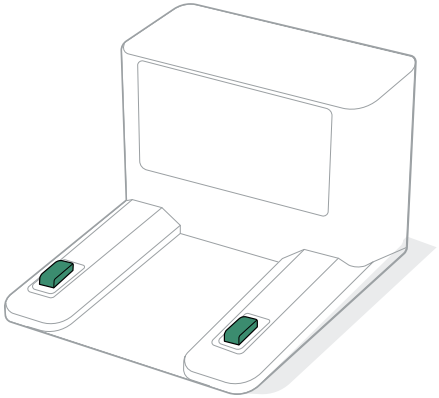

ถอดปลั๊กแท่นชาร์จไฟ ตรวจสอบส่วนประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษสิ่งสกปรก จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

ข้อสำคัญ:
ห้ามฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำลงบนเซ็นเซอร์หรือหน้าสัมผัสสำหรับชาร์จไฟ

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาหุ่นยนต์ของคุณ

หุ่นยนต์จะแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติด้วยข้อความเสียงหรือเสียงเตือน นอกจากนี้ Roomba® Home App จะแสดงการแจ้งเตือนพร้อมด้วยขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดเสร็จแล้วหรือหยุดชั่วคราวอยู่ โปรดตรวจสอบ Roomba® Home App เพื่อดูสถานะของหุ่นยนต์

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ในการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้กด ⌂ ค้างไว้ 5 วินาทีโดยไม่ปล่อยปุ่ม จากนั้น (ภายใน 5 วินาที) กด ⌂ + ⏻ ค้างไว้ 5 วินาที

ความปลอดภัยและการจัดส่งแบตเตอรี่

⚠ คำเตือน:
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไว้ภายในต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขนส่งอย่างเคร่งครัด หากคุณจำเป็นต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้เพื่อบริการซ่อมบำรุง การเดินทาง หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดส่งด้านล่าง

- ต้องปิดแบตเตอรี่ก่อนจัดส่ง
- หากต้องการปิดแบตเตอรี่ ให้นำหุ่นยนต์ออกจากแท่นชาร์จไฟ กดกันชนของหุ่นยนต์เข้าไปค้างไว้ในตำแหน่งนั้น พร้อมกับกดปุ่ม ⌂ ค้างไว้ 10 วินาที หรือจนกว่าไฟแสดงสถานะจะดับลง
- บรรจุหุ่นยนต์ลงกล่องให้เรียบร้อยและใส่วัตถุกันกระแทกเพื่อจัดส่ง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่ Roomba® Home App, ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ iRobot™ หรือไปที่ **global.irobot.com**

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ดาวน์โหลด Roomba® Home App หรือไปที่ **global.irobot.com** เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในสหรัฐฯ และแคนาดา โปรดโทรติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของสหรัฐฯ ได้ที่ (877) 855-8593

เวลาให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า iRobot™ สหรัฐอเมริกา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 — 21:00 น. ตามเวลาตะวันออก

วันเสาร์และวันอาทิตย์ 9:00 — 18:00 น. ตามเวลาตะวันออก

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดดูคู่มือด้านความปลอดภัยที่ให้มากับหุ่นยนต์ของคุณ หรือไปที่ **global.irobot.com**

©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. สงวนลิขสิทธิ์ iRobot, Roomba และ PerfectEdge เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean และ PrecisionVision เป็นเครื่องหมายการค้าของ iRobot Corporation. Wi-Fi และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance. Apple และ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

WC# 4866770 vA